# エバーピラー 機能門柱 H11～12型施工要領書

このたびは当社製品をお買いあげいただき、まことにありがとうございました。
本製品を正しく御理解いただくために、この本紙をよくお読みください。

**⚠ 基本的な注意事項やお願いはエバーピラー施工要領書を参照して下さい。**

施工終了後、施主様に本紙をお渡しください。

**品番：KE1-H11□□・KE1-H12□□**

## ● 梱包明細

| 品名 | 仕様内容 | 数量 |
|---|---|---|
| 機能門柱 | 機能柱50×330×2300 | 1本 |
| | CD管 | 1本 |
| | 針金 | 1本 |
| ライトセット | ライト施工要領を参照 | 一式 |
| 表札 | 表札施工要領を参照 | 一式 |
| ポストセット | ポスト本体 | 1コ |
| | ポスト裏板 | 1枚 |
| | ネジM4×70mm | 4本 |
| | 袋ナット（黒） | 4コ |
| | ワッシャー（黒） | 8コ |
| | 5M ワッシャー | 4コ |
| | 5M ナット | 4コ |

**⚠ 養生チューブは外さず必要な場所だけカッターで切れ目を入れ開いて下さい。
施工時の汚れを防止します。**

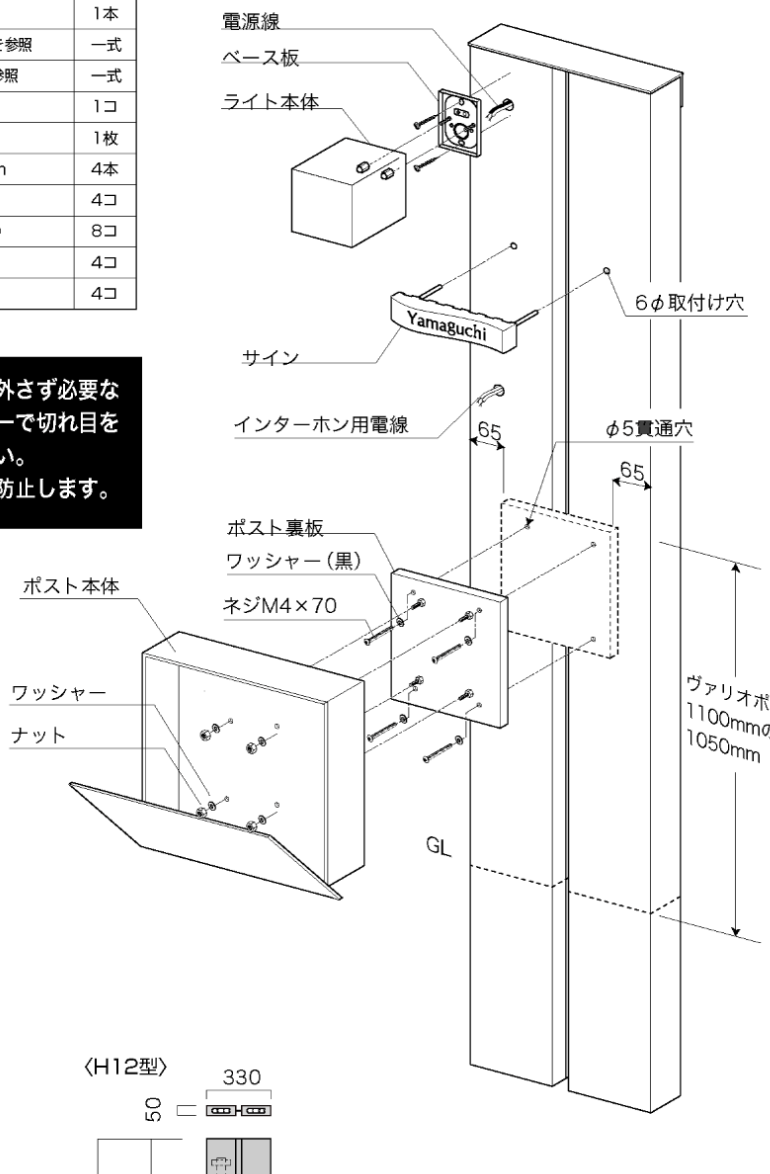


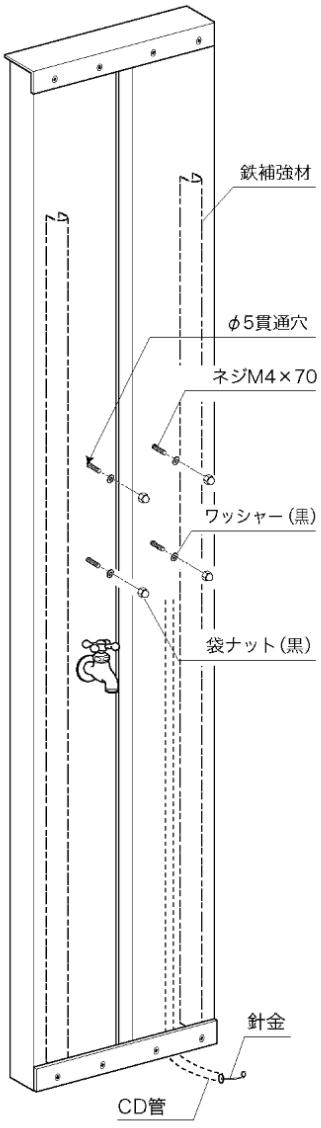


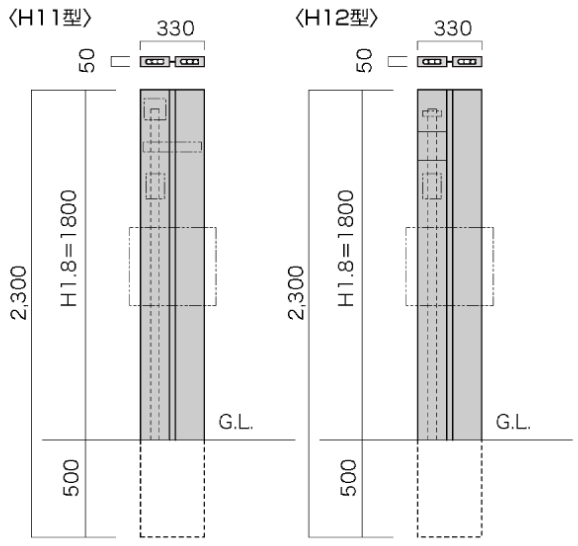


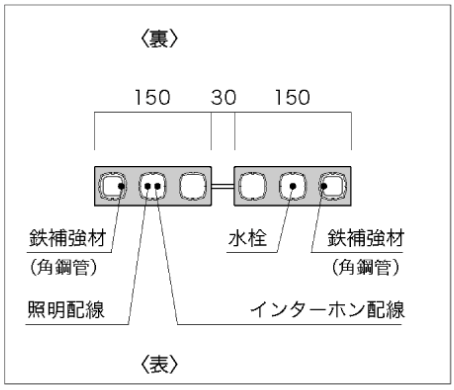

## 1. ライトの取付

### H11型の場合

1) 取付板の中心の穴に電源線を通した後、配線穴に合わせ長穴部2ヶ所に同梱の木ネジで固定してください。

2) 端子台に電源線を接続して下さい。

3) 袋ナットで本体を取付しランプを取付してください。

4) 下面パネルをセットしてください。

5) 取付が完了しましたら取付板の周囲をシールしてください。防水が不完全ですと火災、感電の危険があります。

6) その他、詳細は同梱の取扱説明書を参照してください。

● ライト本体

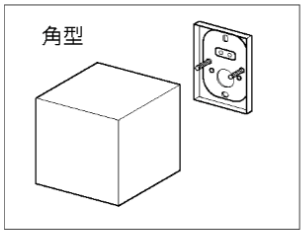


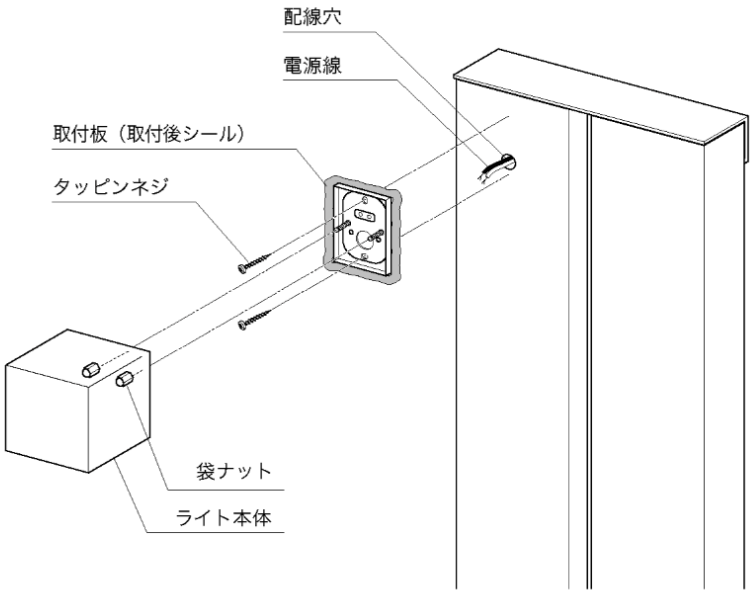


### H12型の場合

1) ピラー本体のケガキ線に会わせ取付金具を同梱のワッシャータッピンネジで固定してください。

2) LED配線コードに保護チューブを通し、照明コードと結線し自己ゆ融着テープで防水、絶縁をしてください。

3) 取付金型に本体を皿小ネジM3×8で固定してください。

4) 本体にアクリルカバーを穴つき皿ボルトで固定してください。この時レンチで柱を傷つけないようにダンボールで保護してください。

5) 終わりましたらライトの周囲をコーキングでシールして防水してください。

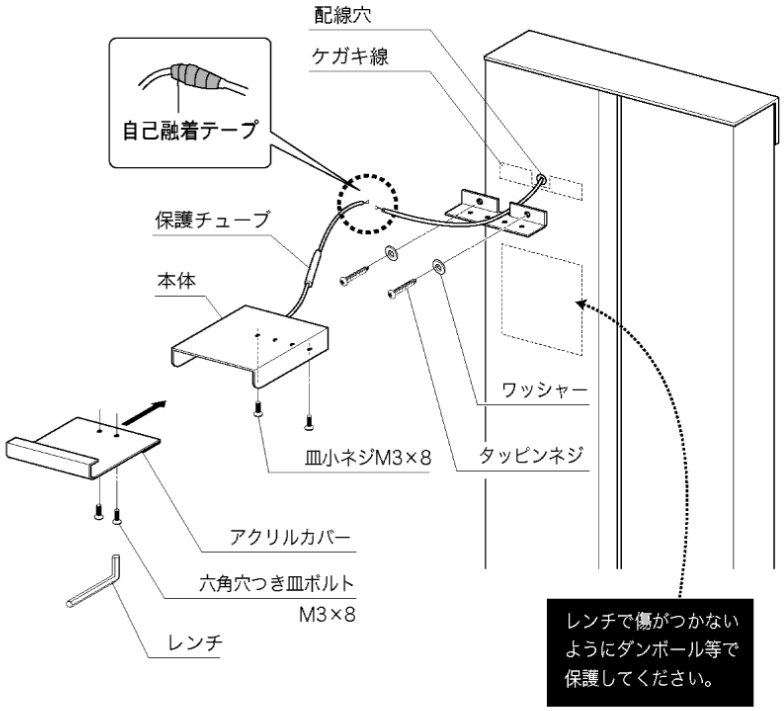


⚠ 電気配線は電気工事店にご依頼ください。

## 2. 表札の取付

### H11型の場合

1) 現物のパイプ位置に合わせ 6φで深さ40～45mmの穴を2コあけ接着剤を入れて差し込んで下さい。この時穴がつきぬけないようにして下さい。

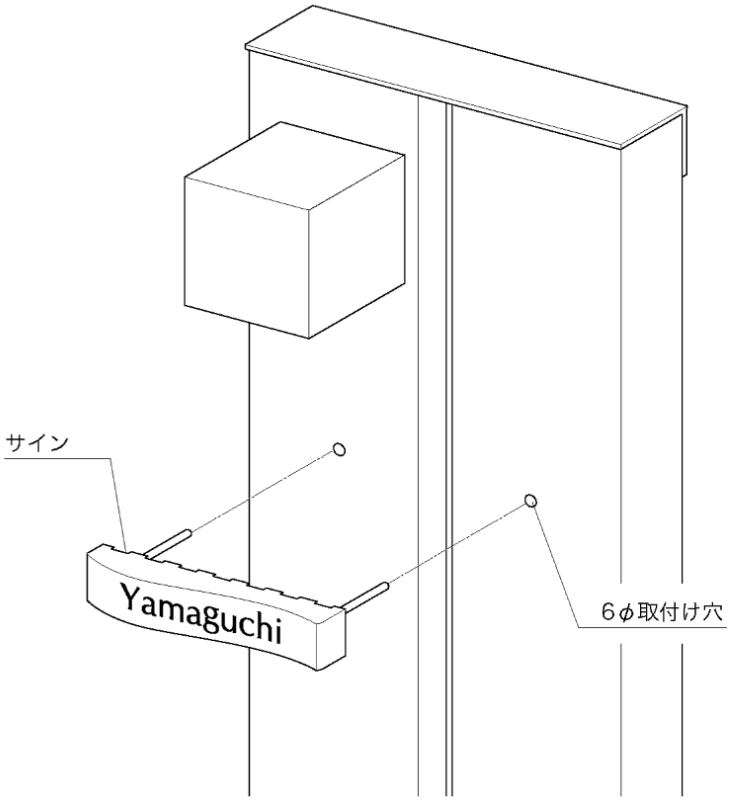


### H12型の場合

2) 表札を取付位置に合わせ同梱の木ネジで取付けてください。取付後キャップをはめ込んでください。

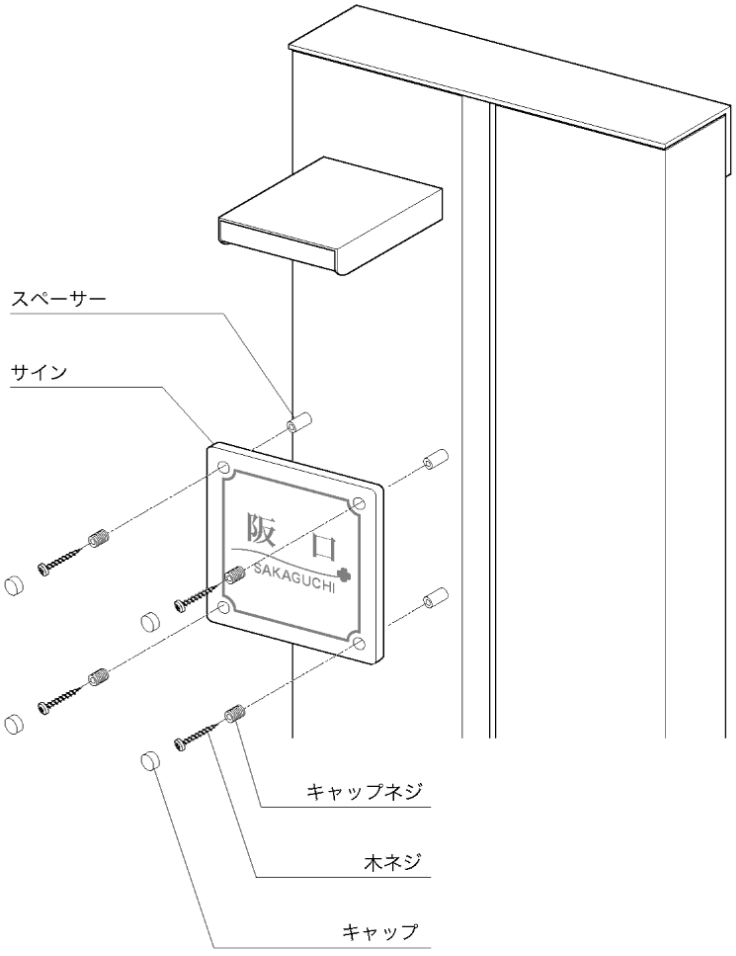

## 3. ポスト裏板の取付

ポスト位置はGLより1100～1200mmの間でライト・サインの取付位置とバランスをとって取付して下さい。位置が決まりましたら、M5ドリルキリで機能柱本体に貫通穴を4ヶ所あけて同梱のポスト裏板をネジM4×70、ワッシャー（黒）、袋ナット（黒）を使って止めて下さい。

※本図はヴァリオポストで表示してあります。
このポスト以外は別途説明書を参照してください。

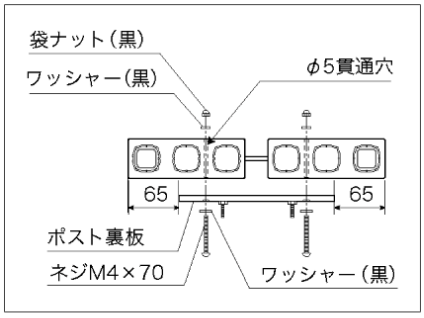


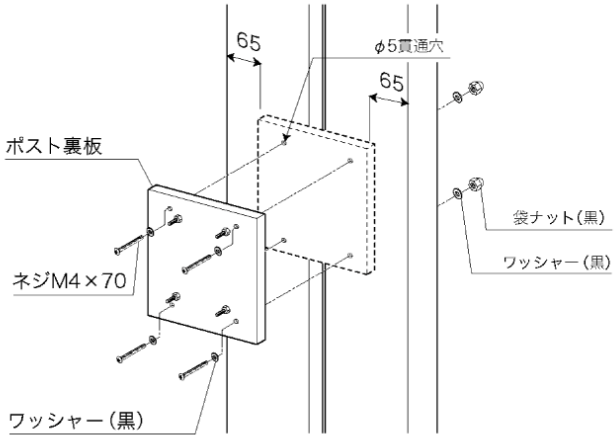


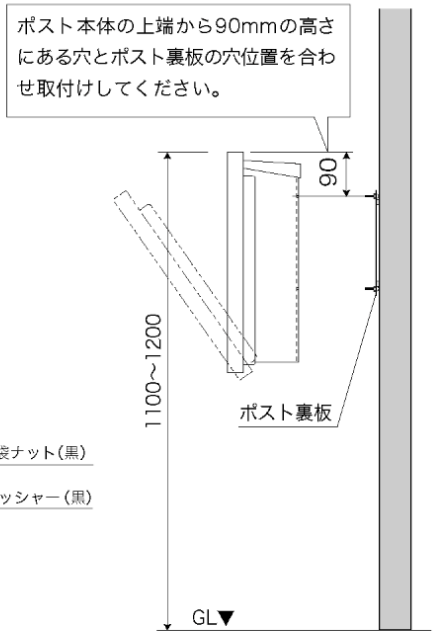


## 4. 機能柱の固定

機能柱をコンクリートモルタルで固定します。
この時、養生チューブは埋め込み分だけまくりあげて輪ゴムで止めて汚れを防いで下さい。

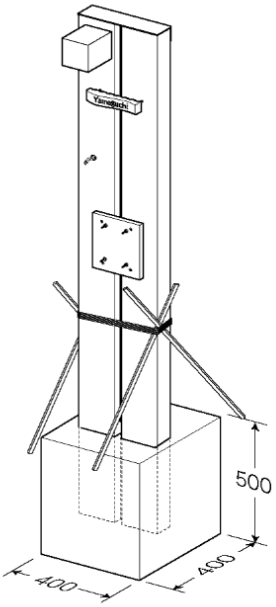


## 5. ポスト本体の取付

ポストの穴とポスト裏板のボルトをワッシャー、ナットをスパナを使って取付します。
ポストの錠等、取扱い方法はポストの施工要領書を参照して下さい。

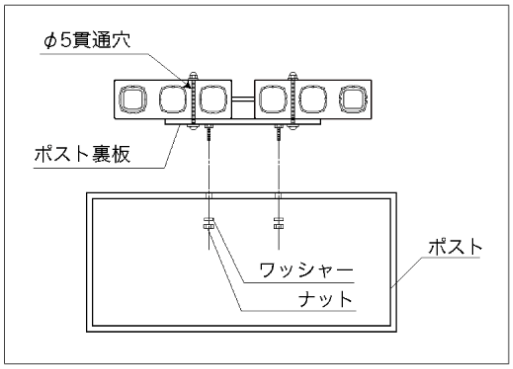


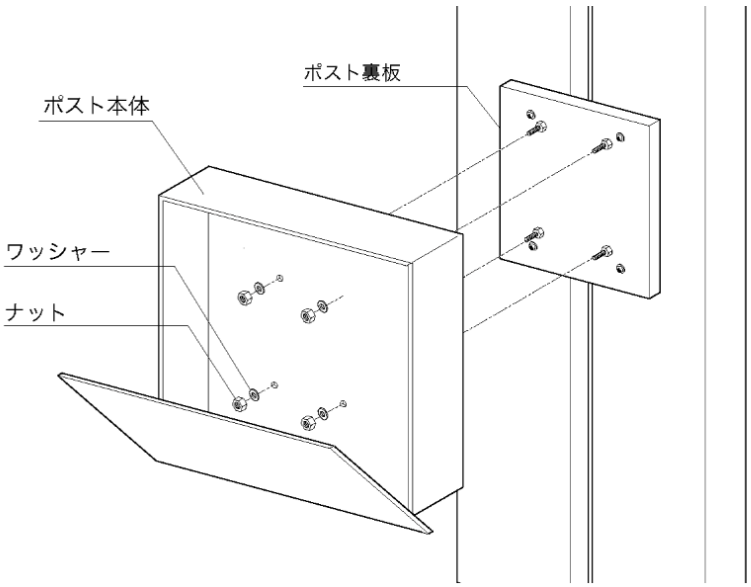


## 6.施工完了後

施工が完了しましたらポリチューブを外して下さい。